


Stempel Printy rund, Durchmesser 4,2 cm

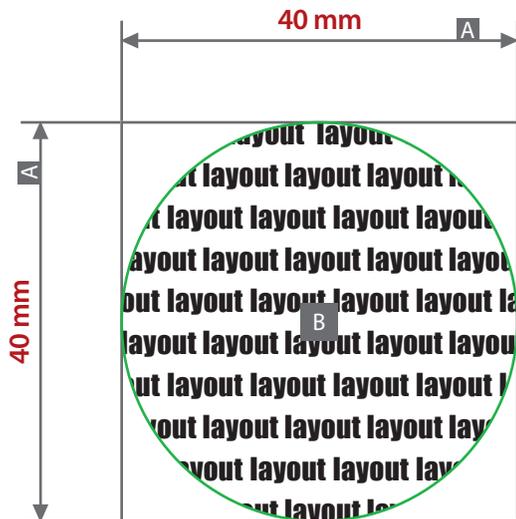

- ! Druckdatei nicht spiegeln!
Wir produzieren den Stempel automatisch seitenverkehrt (gespiegelt).

Datenanlieferung:

- Objekte / Texte müssen zwingend mit 100% Schwarz angelegt sein
 - keine Graustufen
 - weiße Flächen werden ausgespart
- keine grafischen Effekte wie z. B. Verläufe, Raster, Transparenzen, Schlagschatten nutzen
- die Auflösung muss mindestens 600 dpi sein
- Mindestschriftgröße 1,4 mm (Kleinbuchstabe), (7 pt)
- die dünnste Stelle sollte 0,3 mm nicht unterschreiten
- bevorzugt serifenlose Schriften verwenden (z. B. Arial)
- Mindestlinienstärke 1 pt, (0,35 mm)
- grafische Elemente vorzugsweise als Vektorgrafiken erstellen

Achtung: Produktionsbedingt kann es bei größeren Flächen zu einem unruhigen Stempeldruckbild kommen.

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

A = Datenformat
B = Textplatte

- ! Die angegebene Textplattengröße ist das Maximalmaß der Stempelform - aus produktionstechnischen Gründen und Langlebigkeit des Stempels wird die Textplatte immer individuell auf die Größe Ihres angelegten Motivs zurechtgeschnitten.

Der Schwellenwert bestimmt welcher Tonwert bei Graustufen (Kantenglättung) weiß oder schwarz wird. Dieser liegt bei ca. 50% und kann bei der Konvertierung um +/- 5% variieren. Legen Sie deshalb die zu druckenden Elemente deutlich über 50% an.

ACHTUNG:

Layoutvorlage unbedingt wieder aus
Ihrer Druckdatei entfernen!

Kissenwechsel

Stempel Printy, rund



Stempel im Lieferzustand



Stempel einsatzbereit

Stempel öffnen



1. Schutzkappe zum Entfernen seitlich zusammendrücken und nach unten vom Stempelgehäuse abziehen.



2. Sperrschieber nach links bewegen um den Stempel zu öffnen.



3. Gehäuseunterteil ganz ausgefahren - Stempel ist nun einsatzbereit.

Stempelkissen wechseln



1. Stempel leicht zusammendrücken (ca. 4 mm), bis die Kissenaufnahme bündig mit dem Gehäuseoberteil ist.



2. Mit dem Sperrschieber den Stempel in dieser Position fixieren.



3. Kissen austauschen: Kissen seitlich an den gerillten Stellen festhalten und aus der Aufnahme ziehen.



4. Neues Tintenkissen mit der Farbseite nach unten einsetzen.



5. Zum Entriegeln den Sperrschieber nach links bewegen. Gehäuseunterteil fährt dadurch wieder ganz aus.