


**X-Banner**  
120 x 200 cm

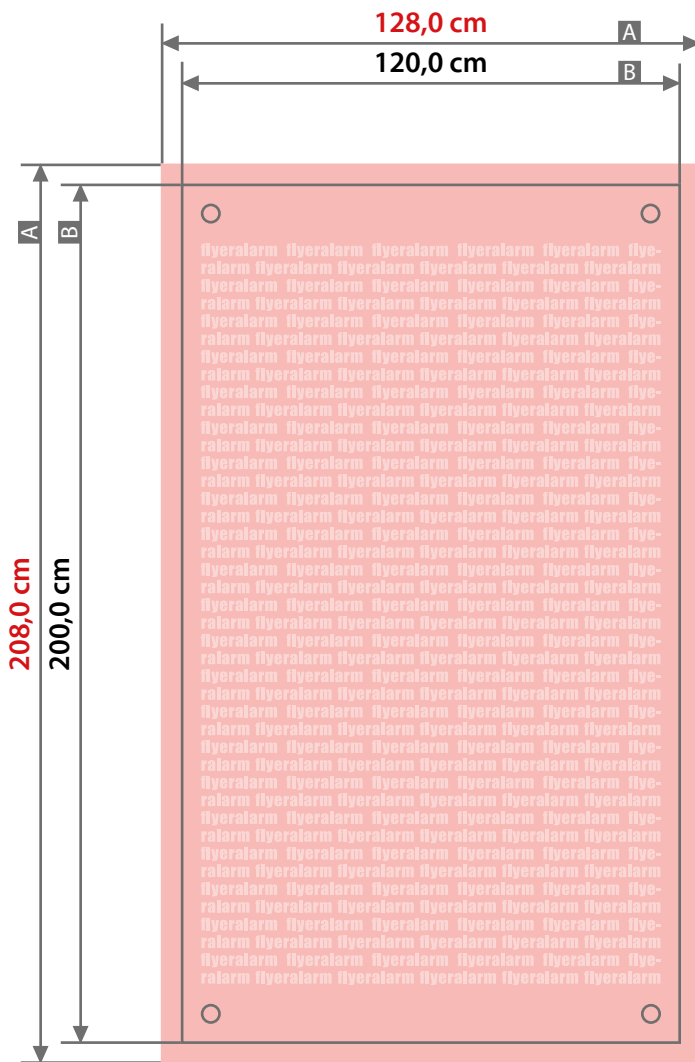


Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu


Beschnitztzugabe (x)  
**40 mm**  
Sicherheitsabstand (z)  
**oben / unten: 50 mm**  
**links / rechts: 10 mm**

Randabstand Ösen (y)  
**22 mm**

A = Datenformat  
B = Endformat  
C = Metallösen Ø 2,5 cm

**!** Bitte keine Lochung im Layout anlegen!

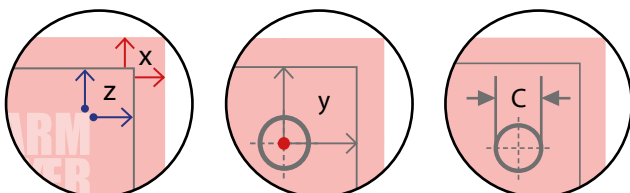



## Aufbauanleitung

### Display, X-Banner




### Lieferumfang



Displaysystem bestehend aus:  
2 x Teleskopstangen  
1 x Grundgestell  
1 x Transporttasche

Bei System inkl. Druck zusätzlich:  
1 x Bannerdruck

### Montage System

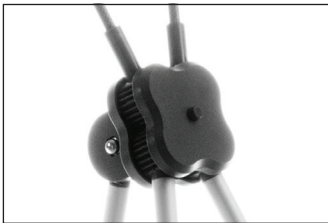

1. Drücken Sie den Arretierungsknopf bis die gewünschte Position analog zur Druckbreite einrastet.



2. Führen Sie die beiden Teleskopstangen in die Vorrichtungen ein und lösen Sie die Stellschrauben. Verlängern Sie nun die Stangen entsprechend der Drucklänge.



3. Hängen Sie die vier Ösen des Druckes, oben beginnend, in die Haken ein.



4. Spannen Sie den Druck, indem Sie die flexiblen Teleskopstangen möglichst symmetrisch ausziehen und mittels Stellschrauben fixieren. Erhöhen Sie die Spannung, um den Druck möglichst senkrecht aufzurichten.



5. Der verstellbare Mittelfuß sorgt für einen sicheren Stand und hilft Ihnen zudem, den Druck zusätzlich auszurichten. Achten Sie jedoch darauf, einen ausreichend großen stabilen Winkel einzustellen.