


Drop-Flag Basic – beidseitig bedruckt Klein

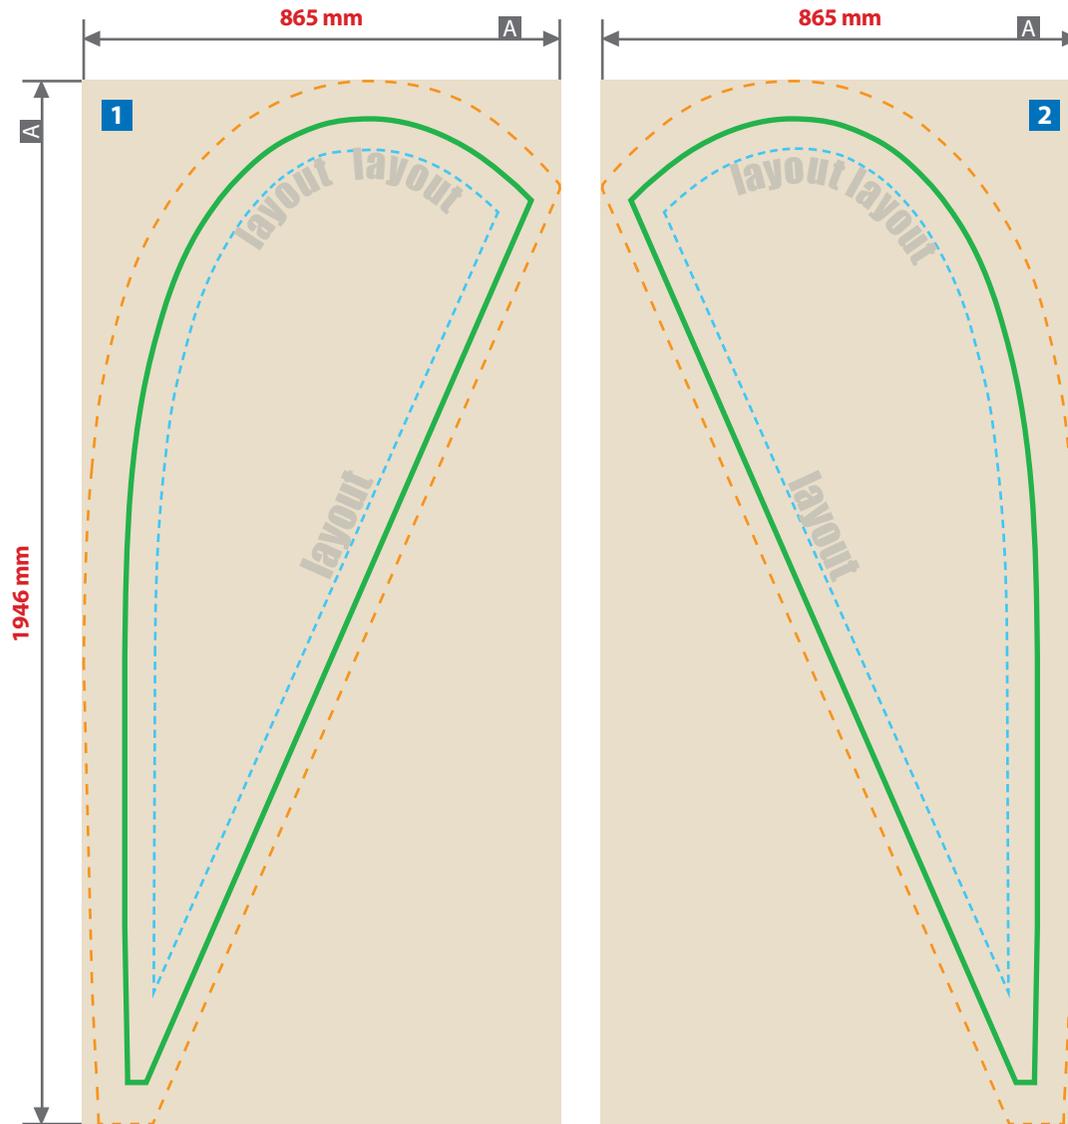

Genähtes Endformat: 816 x 1906 mm

- A = Datenformat
- = Nahtzugabe
- = Endformat
- = Sicherheitsabstand

Bitte beachten

Hintergründe mindestens bis zum Rand der orange gestrichelten Kontur anlegen – **Nahtzugabe**

Für Text, Logos, wichtige Elemente unbedingt den **Sicherheitsabstand** einhalten (blau gestrichelte Kontur).

Druck

CMYK, digital

Datenanlieferung

- PDF-Datei, 2-seitig oder Einzelseiten
- Farbraum CMYK, Ausgabeprofil ISO Coated v2 (ECI)
- Bildauflösung maximal 150 ppi

Unser Tipp

Vor dem ersten Einsatz empfehlen wir die Fahne zu waschen, um evtl. überschüssige Farbe zu entfernen.

Verwenden Sie gerne unsere Druckvorlagen aus dem Webshop.

ACHTUNG:

Vor dem Speichern Ihrer Druckdatei die Druckvorlage löschen.

1

865 mm

1946 mm

layout layout

layout

layout



865 mm

layout layout layout

1946 mm

layout



Aufbauanleitung

Drop-Flag, Basic



Lieferumfang




1 x Transporttasche
1 x Gestänge
1 x Kreuzfuß für drehbare Flag
1 x Schlauchgewicht

Bei System inkl. Druck zusätzlich:
1 x Druck auf Fahnenstoff

Montage des Druckes



1. Stangen zusammenstecken.

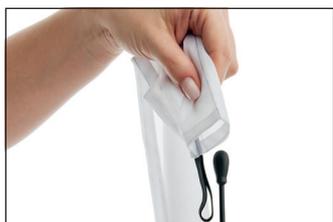

2. Drop-Flag auf die Stange schieben. Bitte darauf achten, dass die Gummischutzkappe auf der Stange steckt.



3. Drop-Flag komplett bis zum Ende über den oberen Stangenteil schieben.



4. Schraube lösen und Klemmring nach oben schieben.



5. Gummiband einhängen.



6. Drop-Flag spannen und Klemmring mit Schraube festziehen.



7. Drop-Flag in den Kreuzfuß einstecken.

Tipps und Tricks

Die Lebenserwartung von Flaggen ist stark abhängig von Umwelteinflüssen, wie zum Beispiel Windstärke, Luftverschmutzung und klimatischen Einwirkungen. Aber auch der Standort Ihrer Flagge ist entscheidend für ihre Haltbarkeit. Auf Dauer lassen sich daher Materialermüdungen nicht vermeiden.

Fahnen gehören zu den am stärksten beanspruchten Textilien und unterliegen aufgrund Ihres Einsatzes im Außenbereich starkem Verschleiß.

So können Sie die Lebensdauer Ihrer Flaggen erhöhen:

- Holen Sie die Flagge bei starken Umwelteinflüssen, z.B.: starker Wind, und am Abend ein;
- Achten Sie darauf, dass die Flagge frei wehen kann, ein Anschlagen der Flagge lässt das Material schneller verschleißen;
- Reparieren Sie Löcher, Risse usw. umgehend;

Die üblichen Abnutzungs- und Verschleißerscheinungen der Fahnen, die ihrem Alter und dem Gebrauch der Fahnen entsprechen, begründen keinen Mangel. Sie können hieraus keine Rechte herleiten.