

## Window-Flag ohne Druck




### Lieferumfang



- Mast
- Querausleger
- Schraube

### Montage

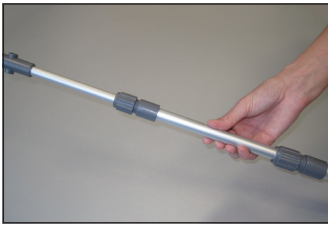

1. Der Mast ist eine Teleskopstange. Ziehen Sie einfach die inneren Rohre heraus und drehen Sie sie fest zu.




2. Ziehen Sie den Textildruck über den Mast.




3. Nehmen Sie den Querausleger und ziehen Sie ihn durch den Saum.



4. Schieben Sie den Querausleger in die Vorrichtung und fixieren Sie ihn mit der Schraube.

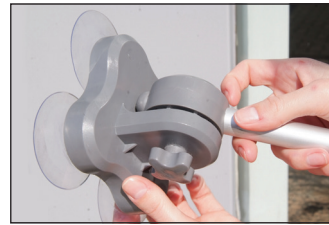

5. Befestigen Sie nun die Saugnäpfe an der gewünschten Stelle der Fensterscheibe.

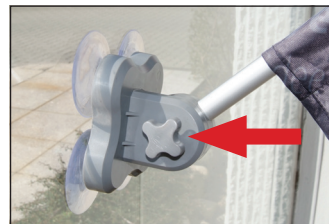

6. Drehen Sie die Schraube bis die Window-Flag die gewünschte Position erreicht hat.



7. Fertig! Die Window-Flag ist vornehmlich im Innenbereich einsetzbar!