


Aufbauanleitung

Spannrahmenstellwand Classic 100 x 200, Rahmentiefe 4,4 cm



Lieferumfang

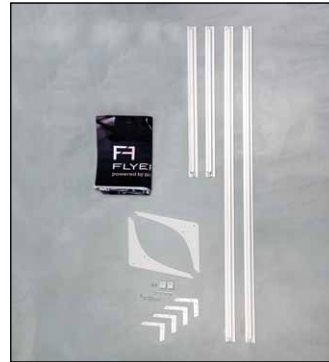

- 1 x Druck
- 2 x kurzes Rahmenteil (horizontal)
- 2 x langes Rahmenteil (vertikal)
- 4 x Eckwinkel
- 16 x Inbusschraube für Eckwinkel
- 2 x Fußplatte
- 4 x Halteplättchen für Fußplatte
- 4 x Inbusschraube für Fußplatte
- 1 x Inbusschlüssel

Unser Tipp: Wir empfehlen, den Rahmen und Druck im Liegen zu montieren. Bei der Bespannung des Rahmens mit dem Druck in einer Ecke beginnen.

Vormontage



1. Die zwei Halteplättchen mit den Fußplatten lose verschrauben.

Rahmenmontage



2. Die vormontierten Fußplatten in die Seitenteile einschieben und mit dem Rahmen fixieren.



3. Die zwei vertikalen Rahmenteile mittels Eckwinkel mit den horizontalen Rahmenteilen verbinden und fixieren.

Montage des Drucks



4. Die Gummileiste des Spannrahmendrucks um 90° nach hinten umschlagen. Die Gummileiste wird somit verdeckt und kann in den Spannrahmen eingedrückt werden.



5. Die gleiche Verfahrensweise an den weiteren Ecken vornehmen. Bitte beachten Sie, dass das Material an den Ecken sauber eingeschlagen wird.