



# Display Roll-Up Duo Outdoor, 85 cm x 200 cm

Dokumentseite 1

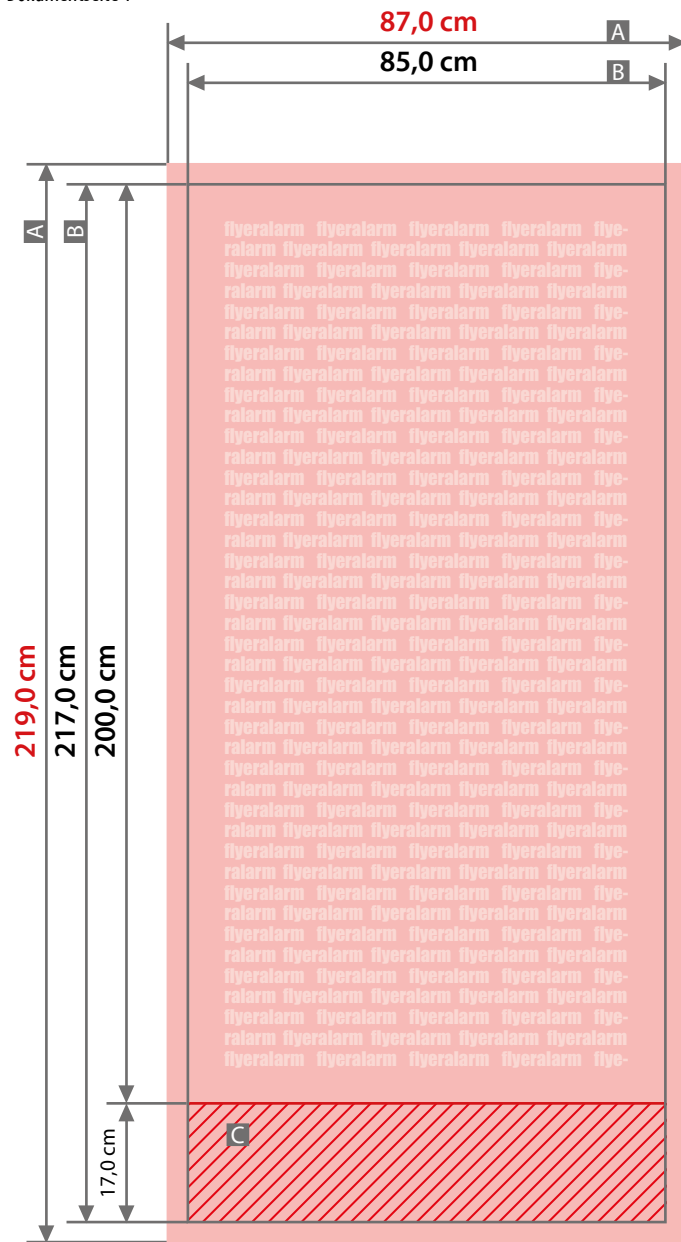

Dokumentseite 2

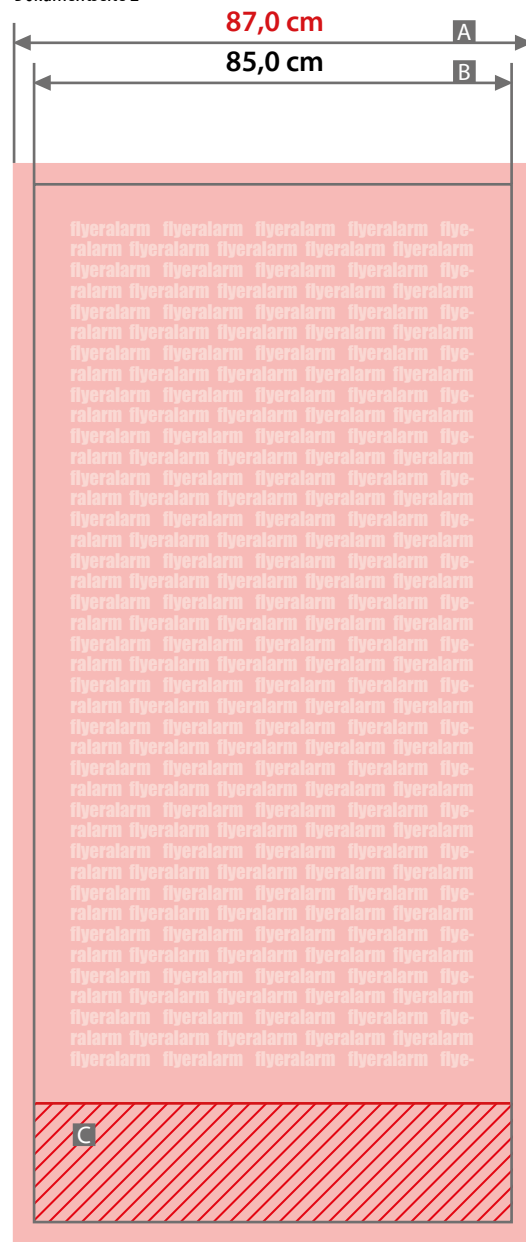

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Beschnittzugabe (x)

1,0 cm


Sicherheitsabstand (z)

4,0 cm

A = Datenformat

B = Endformat

C = Nicht sichtbarer Bereich

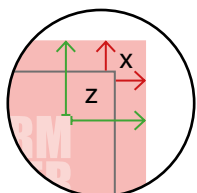

## Aufbauanleitung

### Display, Roll-Up Duo Outdoor



#### Lieferumfang



Displaysystem bestehend aus:  
 1 x Systemgehäuse (Kassette)  
 1 x Stange mit Federelement  
 2 x Standfüße  
 4 x Erdnägel inkl. Beutel



2 x Transporttasche


Bei System inkl. Druck zusätzlich:  
 2 x Bannerdruck

**Doppelseitiges Displaysystem** aus Aluminium, flexibel einsetzbar. Die Klemmleisten garantieren ein schnelles und problemloses Auswechseln der Motive. Leichter Auf- und Abbau ohne Werkzeug. Das Display wird inklusive Transporttaschen geliefert.

#### Montage System



1. Dreiteilige Stange aufklappen und zusammenstecken.

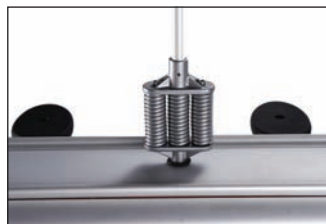

2. Die Stange in das vorgesehene Loch im Gehäuse stellen.



3. Den Bannerdruck aus der Kassette ziehen und die Klemmleiste mittig in die Aufnahme am oberen Stangenende einhängen.



4. Bei Bedarf können Sie das System mit beiliegenden Erdnägeln im Boden verankern. Verwenden Sie hierfür die Löcher in den schwarzen Endplatten der Standfüße.

#### Vormontage Standfüße



1. Standfüße mit geöffneten Verschlüssen in beliebiger Position an der Unterseite der Kassette anlegen.




2. Anschließend die Halteplatten des Verschlusses (schwarz) in die Führungsschiene an der Kassette (nach innen) schieben. Die Standfüße nun durch nach unten drücken der Verschlüsse an der Kassette arretieren.




**Unser Tipp:** Stellen Sie sich hinter das System und kippen Sie beim Herausziehen des Bannerdrucks das System schräg nach hinten, so lässt sich das Profil leichter einhängen.


## Konfektionierung des Bannerdrucks

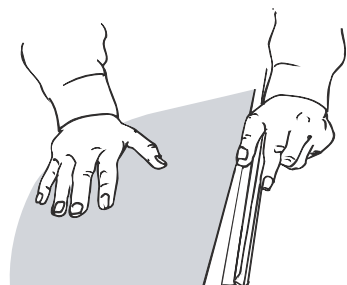


1. Öffnen Sie die Klemmleiste und setzen Sie das obere Ende des Bannerdrucks ein.

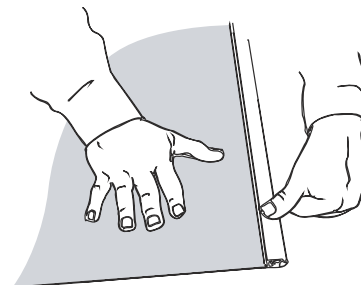

2. Den Bannerdruck in der Klemmleiste fixieren.

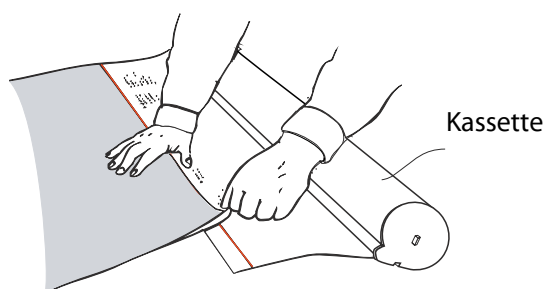


3. Schutzfolie abnehmen. Das untere Ende des Bannerdrucks (Druckbild nach oben) entlang der roten Linie positionieren und aufkleben.

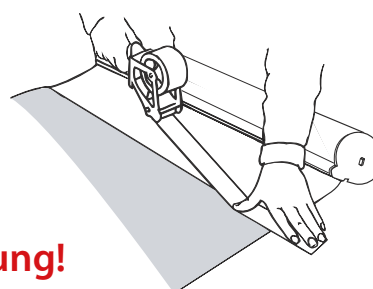


**Achtung!**

4. Evtl. mit Klebeband auf der Rückseite zusätzlich sichern.

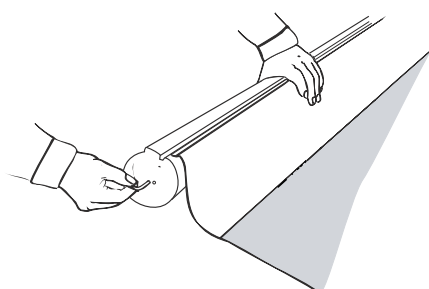

5. Halten Sie die Kassette fest und entfernen Sie den Sicherungsstift auf der rechten Seite. Der Mechanismus ist nun aktiv.

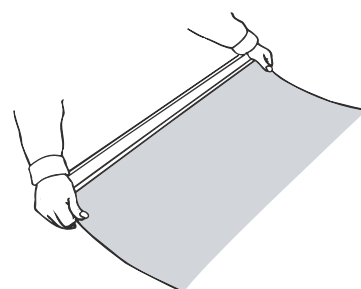

6. Den Bannerdruck vorsichtig einrollen. Fertig!