

Informationen

Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung ungeeignet!


Konturschnitt

Bitte legen Sie den Konturschnitt in Ihrem Layout zusätzlich zu Ihrer Gestaltung an.

Berücksichtigen Sie hierbei, Ihre Gestaltung mindestens 4 mm rund um die Schneidkontur anzulegen, um eventuelle Blitzer (weiße Ränder) zu vermeiden.

Anlegen des Konturschnitts


- Legen Sie die Schneidkontur **auf einer separaten Ebene als Volltonfarbe mit 100% Magenta** an.
- **Benennen Sie die Volltonfarbe „CutContour“.**
- Die Druckdatei darf **maximal fünfzehn geschlossene** Schneidkonturen enthalten. (siehe Abbildungen)

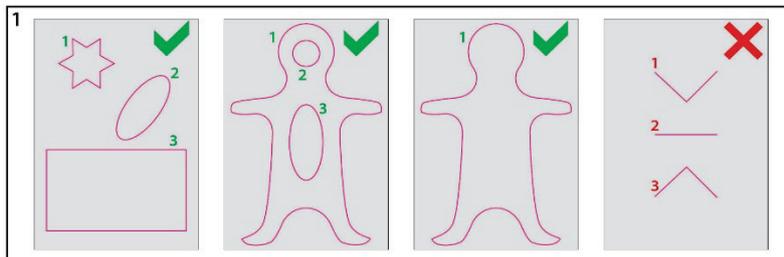

Die Schneidkonturen müssen auf die Funktion „Überdrucken EIN“ eingestellt sein.

Sonstige Vorgaben


- Legen Sie die Schneidkontur mit einer Linienstärke von 1 Punkt an.
- Legen Sie ausschließlich geschlossene Pfade an.
- Als Dateiformat ist nur ein PDF möglich.
- Die Schneidkontur darf nicht randabfallend (im Beschnitt) angelegt sein. (Siehe Abbildung 2)
- Der Sicherheitsabstand der Schneidkontur zum Datenformat beträgt 5 mm. (Siehe Abbildung 3)
- 10 mm Mindestabstand zwischen den Schneidkonturen (Siehe Abbildung 4)
- Die dünnste Stelle sollte 5 mm nicht unterschreiten. (Siehe Abbildung 5)
- Das Winkelmaß von 40° darf nicht unterschritten werden. (Siehe Abbildung 6)

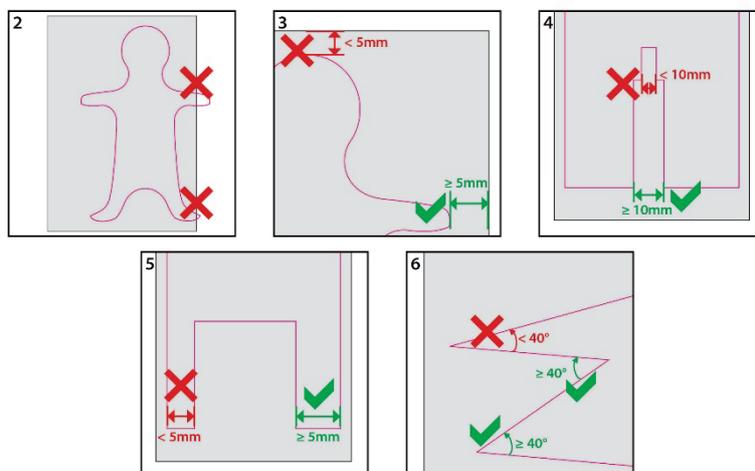


Achtung:

Der Konturschnitt ist ungeeignet für feine Motive und Texte.
Die fertig geschnittenen Folien werden lose geliefert (ohne Transferfolie)


Folie
DIN A3

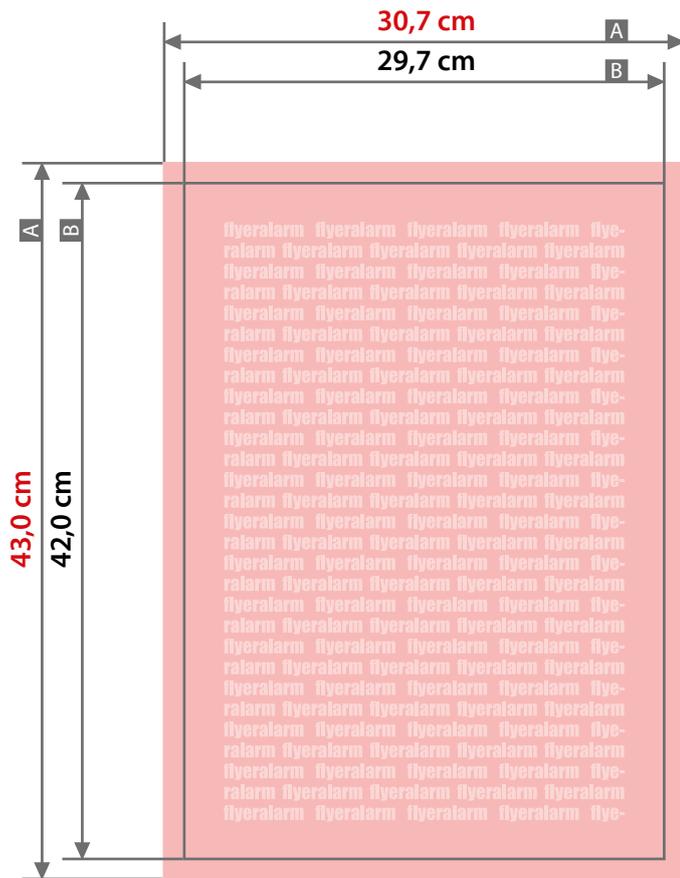

Ausrichtung: Hochformat oder Querformat

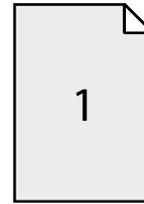

oder

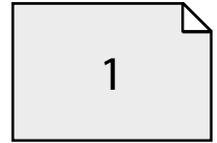

1 = Vorderseite

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Beschnittzugabe (x)
5 mm

Sicherheitsabstand (z)
10 mm

A = Datenformat
B = Endformat

! Auflösung: 300 dpi bis max. 356 dpi

