



# Faltdisplay magnetisch Comfort, gebogen

341,0 x 224,0 x 129,0 cm

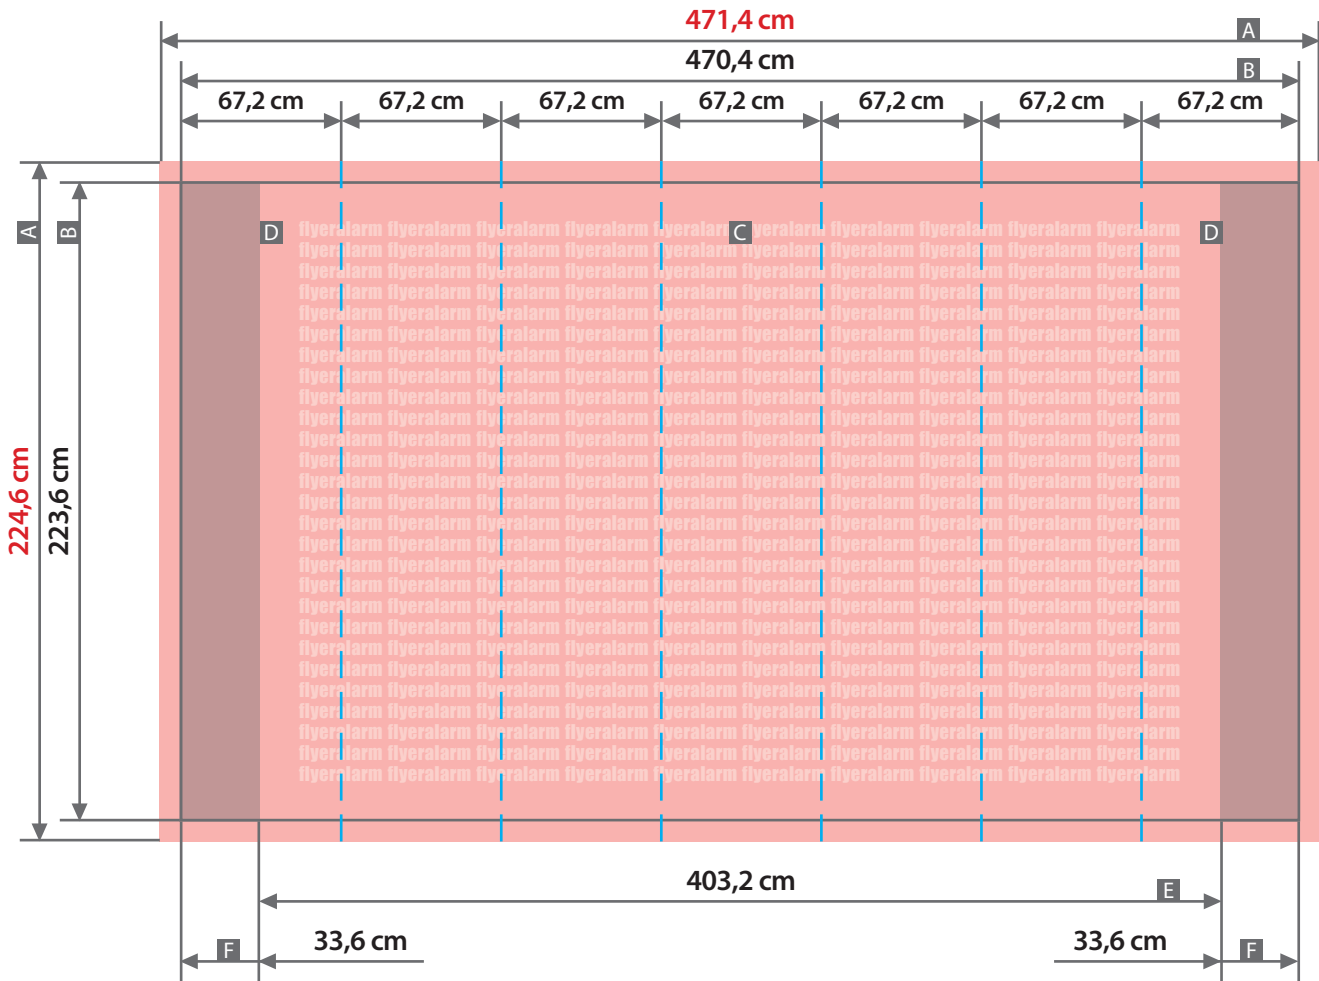


Systemabmaße

Darstellung Endformat

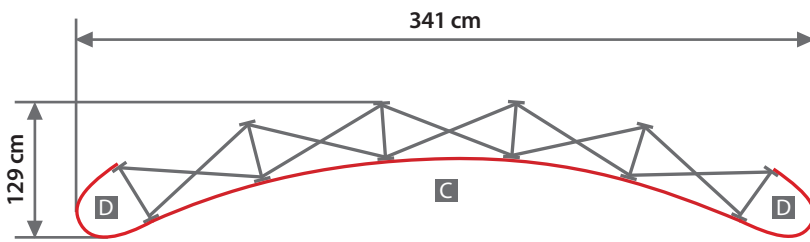

Druck, aufgeteilt in 7 Magnetbahnen

Bei vollflächig angelegtem Motiv passen die Bahnen Stoß an Stoß.

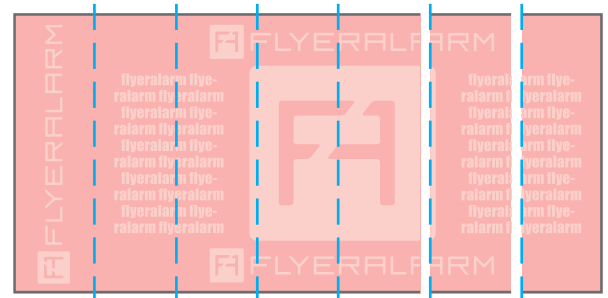

Zeichnungen sind nicht maßstabstreu

Beschnitztugabe (x)

0,5 cm

Sicherheitsabstand (y)

10,0 cm

A = Datenformat

B = Endformat

C = Vorne

D = Seite

E = Frontaler Sichtbereich

F = Bedingt sichtbarer Bereich


Der Faltdisplay Druck wird geschnitten

in Bahnen zu je 67,2 cm Breite geliefert.

Bahnenschnitt

Bedingt sichtbarer Bereich (F):

Dieser Teil der außenliegenden Bahnen ist nur von der Seite sichtbar.

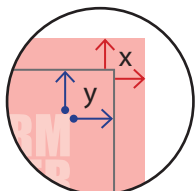

## Aufbauanleitung

### Faltdisplay magnetisch Comfort



#### Lieferumfang



- 1 x Transportkoffer mit Rollen
- 1 x Gittersystem
- 1 x Tasche für Magnetschienen
- 9 x Magnetschiene lang
- 18 x Magnetschiene kurz
- 2 x Halogenstrahler inkl. Kabel

#### Bei System inkl. Druck zusätzlich:

- 1 x Druck:
- aufgeteilt in 7 Magnetbahnen

#### Funktionalität Transportkoffer



1. Zum Öffnen des Transportkoffers die Drehscharniere unterhalb des Deckels um 90° anheben und nach links drehen.



2. Deckel immer komplett abnehmen bevor die Systemteile aus- bzw. eingepackt werden.

Der Deckel besteht aus zwei Teilen und hat ein gepolstertes Innenfutter zum sicheren Transport der Halogenstrahler.

#### Montage des Druckes




1. Das Gittersystem aufziehen.
2. Stellen Sie das System auf.



3. Gittersystem an den beiden markierten Stellen (rote PVC Stifte) zusammendrücken. Durch den Vorgang werden alle Magnetverschlüsse verbunden.



4. Die langen Magnetschienen ringsum an den unteren Magnetpunkten des Systems befestigen. Die Beschriftung "BOTTOM BAR" an den Magnetschienen beachten.

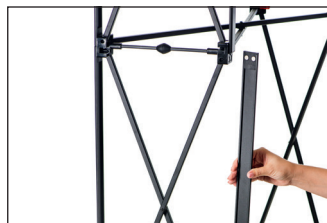

5. Die kurzen Magnetschienen ringsum an den mittleren und oberen Magnetpunkten des Systems befestigen. Die Magnetschienen bilden nun die Führungen zur Befestigung des Druckes.



6. Das Anbringen der Magnetbahnen von außen beginnen. Bahnen mit der Oberkante zuerst am System befestigen (oberhalb der Magnetschienen). Bahnen für gleichmäßiges Anliegen am System nach unten abstreichen.



7. Alle weiteren Magnetbahnen nebeneinander am System anlegen und befestigen. Die Reihenfolge der Bahnen ist auf der Rückseite gekennzeichnet.



8. Jetzt können Sie die Lampen anbringen. Hängen Sie diese an den oberen Stangen ein.



Fertig!