


Druckdaten (Datenformat)



Stanzform / Schneidekontur nach Vorgaben Infoseite in den **Druckdaten** anlegen!

Ansicht Stanzformat (Endformat)

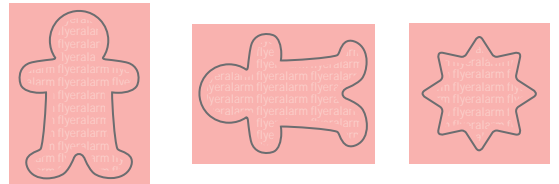

Stanzform **mittig** im Datenformat platzieren!

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu


Beschnittzugabe (x)

A = Datenformat
B = Endformat

Sicherheitsabstand (y)

❗ Etiketten sind im gestanzten Endformat auf der Rolle angebracht.

Die Rollenbreite entspricht der Datenformat Höhe in der gewünschten Variante (Hochformat / Querformat).

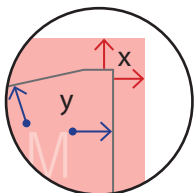


Etiketten auf Rolle - Freiform

Anlieferung und Anlegevorgabe

Format - Quadrat

Anlieferung der Druckdaten:

Variante A



Variante B



Variante C




Variante D




Ansicht Endprodukt:


Wortanfang Voraus

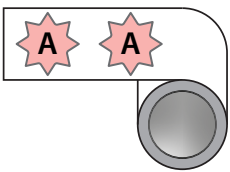


Wortende Voraus

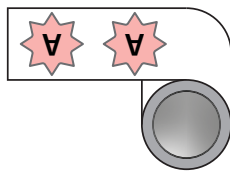

Kopf Voraus

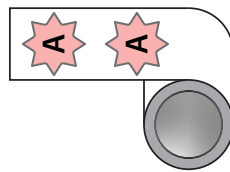

Fuß Voraus

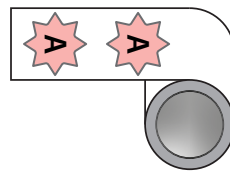


Die Ausrichtung des Formats muss der gewünschten Variante entsprechend angeliefert werden.

Das Drehen von Seiten im Druck PDF kann zu einer falschen Ausrichtung der Druckdatei auf dem Endprodukt führen.


Format - Rechteck

Anlieferung der Druckdaten:


Variante A




Variante B



Variante C




Variante D




Ansicht Endprodukt:


Wortanfang Voraus

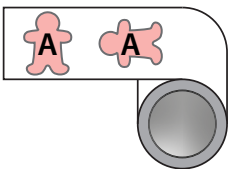


Wortende Voraus

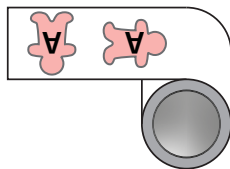

Kopf Voraus

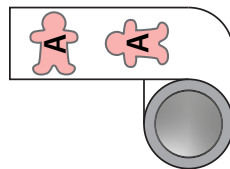

Fuß Voraus

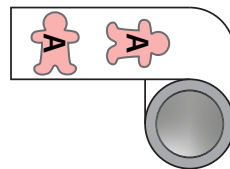

Informationen

Allgemeiner Hinweis zu Layout Programmen

Sie benötigen ein Layout Programm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung ungeeignet!

Konturschnitt


Bitte legen Sie den Konturschnitt in Ihrem Layout zusätzlich zu Ihrer Gestaltung an.

Berücksichtigen Sie hierbei, Ihre Gestaltung mindestens 2 mm rund um die Schneidekontur anzulegen, um eventuelle Blitzer (weiße Ränder) zu vermeiden.

Vermeiden Sie bei der Gestaltung ihres Layouts die Verwendung von vielen oder komplexen Vektorgrafiken

Anlegen des Konturschnitts


- Legen Sie die Schneidekontur **auf einer separaten Ebene als Volltonfarbe mit 100% Magenta** an.
- **Benennen Sie die Volltonfarbe „Cutkontur“.**
- Die Druckdatei darf **nur eine geschlossene** Schneidekontur enthalten. (siehe Abbildungen)

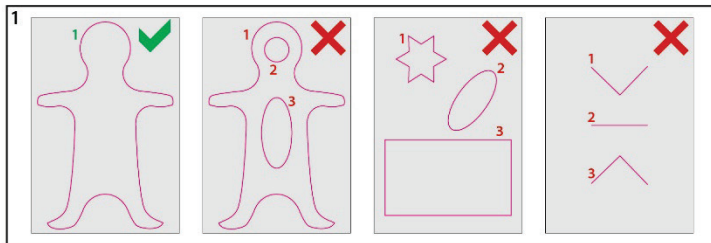

Die Schneidekontur muss auf die Funktion „Überdrucken EIN“ eingestellt sein.

Sonstige Vorgaben

- Legen Sie die Schneidekontur mit einer Linienstärke von 0,1 mm (0,28 Punkt) an.
- Legen Sie ausschließlich geschlossene Pfade an.
- Als Dateiformat ist nur ein PDF/X-4 möglich.
- Beim Anlegen der Schneidekontur, muss die Ausrichtung (Kontur / Pfad) auf mittig eingestellt sein!
- Die Schneidekontur sollte auf ein Minimum von Ankerpunkten reduziert werden.
- Der Abstand der Schneidekontur zum Datenformat muss ringsum mindestens 2 mm betragen. (Siehe Abbildung 2)
- Die Schneidekontur darf nicht randabfallend (im Beschnitt) angelegt sein. (Siehe Abbildung 3)
- Die Schneidekontur sollte keine spitzen Kanten haben, Eckenradius von 3 mm anlegen. (Siehe Abbildung 4)
- Wellenkonturen, Bogenhöhen oder Ecken (Zacken) sollten eine Höhe von 3 mm nicht unterschreiten. (Siehe Abbildung 5)

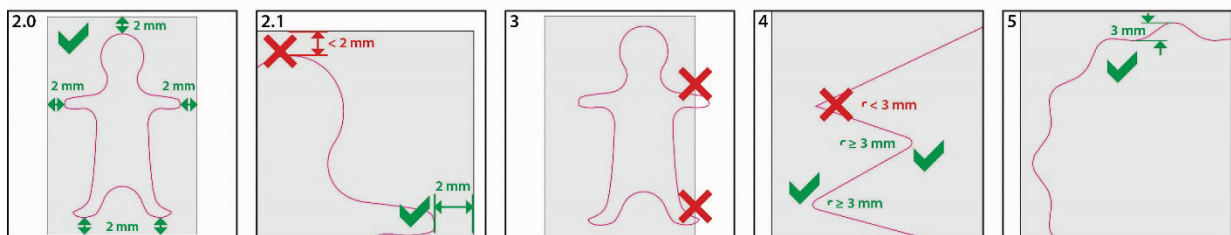

Achtung:

Der Konturschnitt ist ungeeignet für feine Motive und Texte.

Abstand der Schneidekonturführung zueinander sollte 3 mm nicht unterschreiten.