


Wechselbanner für Pavillon 6 x 3 m**Datei im 1:10 Format**

Wechselbanner lange Seite:

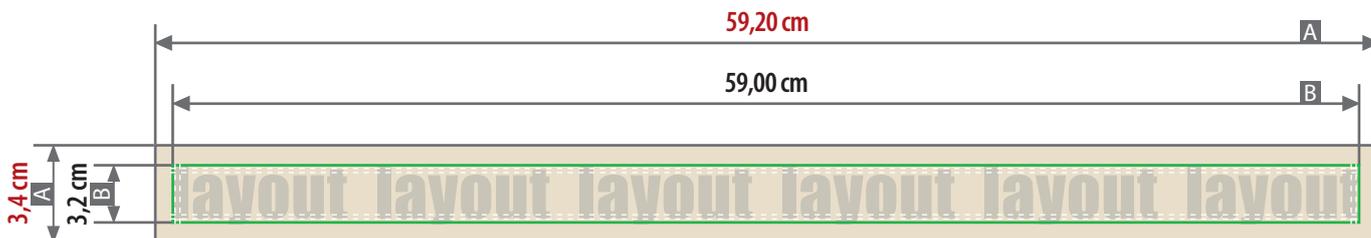

Wechselbanner kurze Seite:


**ACHTUNG:**

Bitte legen Sie Ihre Daten im Maßstab 1:10 an!
 Durch die Auflösung von 1000 dpi - 1500 dpi kann Ihre Datei von uns auf die korrekte Größe skaliert werden.

Beispiel:

Sie bestellen das Produkt in der Größe 590 cm x 32 cm.
 Ihre Daten müssen somit im Datenformat 59,2 cm x 3,4 cm (inkl. Beschnitt) mit einer Auflösung von 1000 dpi - 1500 dpi angeliefert werden.

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

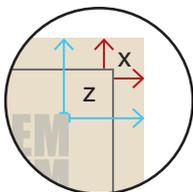Beschnittzugabe (x)
1 mmSicherheitsabstand (z)
3,5 mmA = Datenformat
B = Endformat

! Auf der Rückseite des Bannerdrucks ist ringsum 3,0 cm breites Klettband angebracht.

Die Naht des Klettbandes ist auf der Vorderseite sichtbar!

--- Naht Klettband

Pavillon mit Wechselbanner



Abbildung ähnlich


Lieferumfang



- 1 x Transporttasche
- 1 x Zeltdach
- 1 x Aluminiumgestell
- 4 x Erdnägel inkl. Abspannseile und Tasche (bei Pavillon 3 x 3 m und 4,5 x 3 m)
- 6 x Erdnägel inkl. Abspannseile und Tasche (bei Pavillon 6 x 3 m)

Bei System inkl. Druck zusätzlich:
Wechselbanner
(je nach Auswahl sind 1 bis 4 Banner möglich)

Aufbau Pavillon

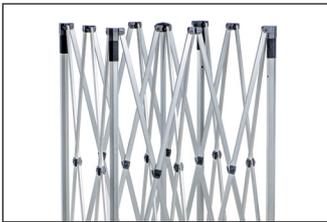

1. Zunächst das Aluminiumgestell aufrecht hinstellen und etwas auseinanderziehen.



2. Legen Sie das Zeltdach über das Gestell. Achten Sie darauf, dass die Ecken des Daches parallel auf den Ecken des Gestells liegen.



3. Kletten Sie das Zeltdach an das Gestell, um das Dach zu fixieren.



4. Ziehen Sie nun das System komplett auseinander. Drücken Sie die roten Hebel an den Ecken nach oben, bis die Sicherungsbolzen einrasten.

Jetzt können Sie die Standbeine in die gewünschte Höhe ziehen, bis diese ebenfalls hörbar einrasten.



5. Mit der Kurbel spannen Sie das Dach. Ein Widerstand beim Kurbeln ist technisch bedingt und stellt kein Problem dar.



6. Mittels der Gurtbänder befestigen Sie das Dach am Aluminiumgestell, um es zusätzlich zu sichern.




Montage Wechselbanner

Befestigen Sie Ihr Wechselbanner mit Hilfe der aufgenähten Klettänder am Zeltvolant.



Absicherung im Außenbereich

1. Abspannseile jeweils an den Eckschlaufen befestigen.

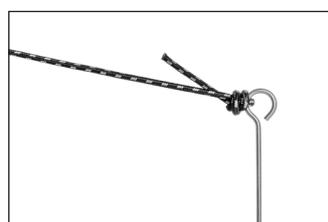

2. Abspannseile mit Hilfe der Erdnägel im Boden verankern.