

## Informationen

Diese Informationen helfen Ihnen, Ihre Druckdatei optimal zu erstellen.

Ergänzende Vorgaben finden Sie auf unserer Webseite unter dem Menüpunkt „Druckdaten“.

### › Ausrichtung des Formats

- Alle Dokumentseiten (1, 2, 3 u.s.w.) einheitlich in der gewünschten Ausrichtung des Formats anliefern: **Hochformat oder Querformat**
- Eine Mischung von Hochformat und Querformat ist nicht möglich
- Die Ausrichtung des Formats muss bereits im Layoutprogramm entsprechend angelegt werden - keine Drehungen der Seiten im Druck-PDF anwenden
- Die Ausrichtung des Formats muss mit der Leserichtung des Layouts übereinstimmen



### › Reihenfolge der Dokumentseiten

Dokumentseiten in chronologischer Reihenfolge anordnen, beginnend mit Dokumentseite 1 / Titel.

### › Unterschiedliche Leserichtungen im Layout bei beidseitigen Drucken

Beachten Sie bei unterschiedlichen Leserichtungen (A) innerhalb eines beidseitigen Drucks, dass der Druckbogen 180 Grad um seine vertikale Achse gedreht wird. Legen Sie Ihr Layout und die Ausrichtung des Formats dementsprechend an.

Beispiele:



Hochformat














Querformat



Querformat Einbruchfalz

### Bedeutung der Symbole


-  **Datenformat:** Format / Größe der Dokumentseite
-  **Endformat:** Format / Größe des fertigen Produkts
- Hintergrundelemente (Farben / Bilder / Grafiken / Texte) müssen über den Rand des Endformats hinaus angelegt werden, um Blitzer (weiße Schneidkanten) zu vermeiden.
-  **Neutraler Bereich:** Dieser Bereich muss im Layout ausgespart werden!
-  **Nicht sichtbarer Bereich:** Hier keine wichtigen Informationen platzieren! Jedoch müssen Hintergrundelemente in diesem Bereich angelegt werden, um Blitzer zu vermeiden.
-  **Beschnittzugabe:** Bereich des Produkts, der bei der Weiterverarbeitung entfällt
-  **Nahtzugabe:** Bereich des Produkts, der für das Vernähen benötigt wird
-  **Sicherheitsabstand zum Datenformat:** Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformats
-  **Sicherheitsabstand zum Endformat:** Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Endformats
-  **Falz/Nut/Falte:** An dieser Stelle wird das Produkt gefalzt / genutet / gefaltet
-  **Perforation:** An dieser Stelle wird das Produkt perforiert
-  **Naht:** An dieser Stelle wird das Produkt vernäht

### › Fragen & Hilfe

Auf unserer Webseite finden Sie Hilfen und Tipps rund um unsere Produkte. Gerne beraten und unterstützen wir Sie auch telefonisch über unser Infocenter.

## Window-Flag outdoor

70 cm x 70 cm

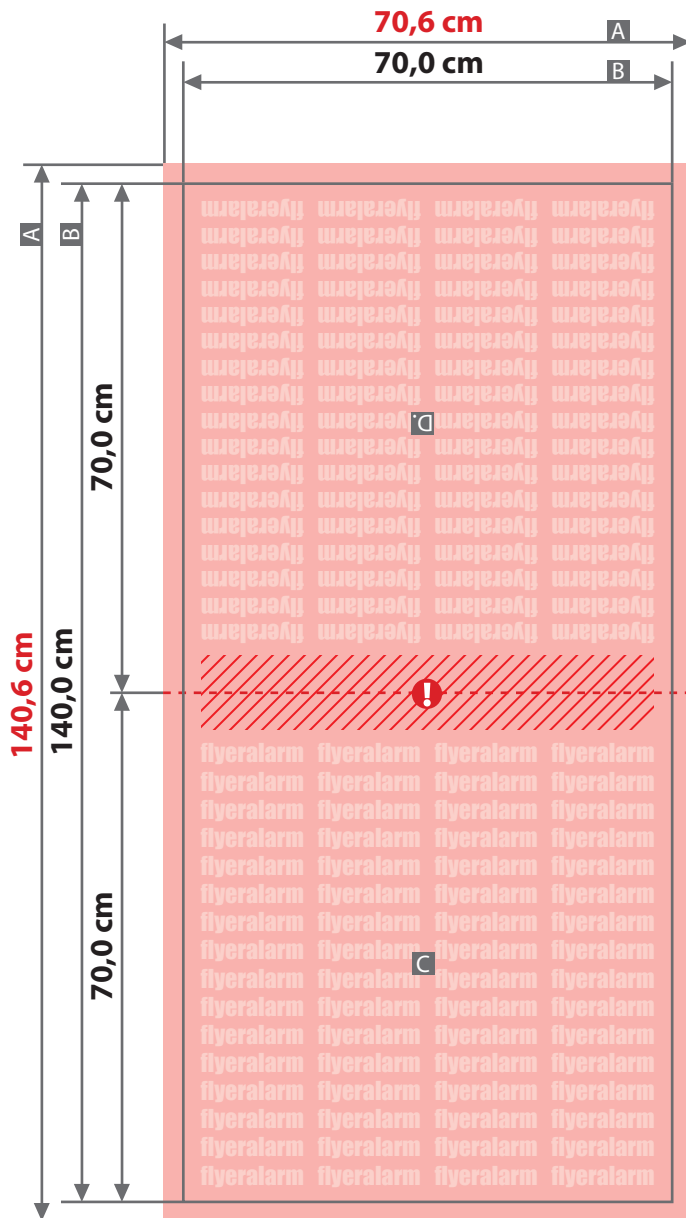


Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Geschlossenes Endformat  
**70 cm x 70 cm**Beschnittzugabe (x)  
**3 mm**Sicherheitsabstand (z)  
**60 mm**A = Datenformat  
B = Endformat  
C = Vorderseite  
D = Rückseite

! Bereich in dem die Flagge umgeschlagen wird

Der Sicherheitsabstand in diesem Bereich muss jeweils 30 mm von der Umschlagkante zu beiden Flaggenseiten betragen.

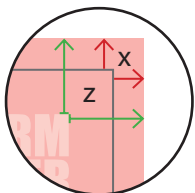

## Window-Flag outdoor inkl. Druck




### Lieferumfang



- Aluminium Rundstange mit Saugnapf und Griff
- Fenstersicherung
- Schraube
- Druck

Beispielbilder mit PVC Fahne!

### Montage

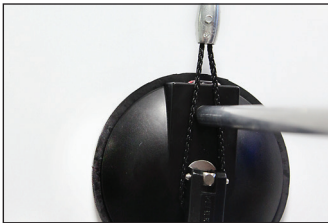

1. Legen Sie die Fenstersicherung um die Rundstange und den Griff.



2. Befestigen Sie nun den Saugnapf an der gewünschten Stelle der Fensterscheibe, indem Sie den Griff der Halterung nach unten drücken.



3. Ziehen Sie anschließend den Druck über die Aluminium Rundstange und fixieren Sie ihn mit der Schraube.



4. Führen Sie das andere Ende der Fenstersicherung über die Oberkante des Fensters nach Innen und schließen das Fenster.

Tipp: Nur bei geschlossenem Fenster ist der Einsatz der Sicherung erfolgreich.



5. Fertig! Die Window-Flag outdoor ist nun im Außenbereich einsetzbar.

**Tipp:** Eine gründliche Reinigung der Fensterscheibe garantiert einen sicheren Halt.