
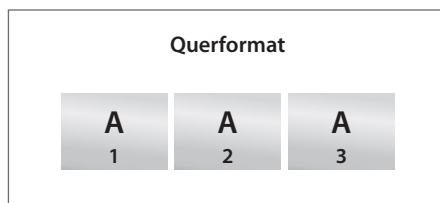


### › Ausrichtung des Formats

- Alle Dokumentseiten (1, 2, 3 u.s.w.) einheitlich in der gewünschten Ausrichtung des Formats anliefern: Hochformat oder Querformat
- Eine Mischung von Hochformat und Querformat ist nicht möglich
- Die Ausrichtung des Formats muss bereits im Layoutprogramm entsprechend angelegt werden - keine Drehungen der Seiten im Druck-PDF anwenden
- Die Ausrichtung des Formats muss mit der Leserichtung des Layouts übereinstimmen

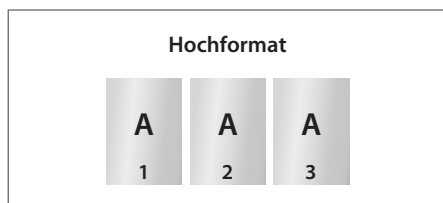


### › Reihenfolge der Dokumentseiten


Dokumentseiten in chronologischer Reihenfolge anordnen, beginnend mit Dokumentseite 1 / Titel.

### › Unterschiedliche Leserichtungen im Layout bei beidseitigen Drucken


Beachten Sie bei unterschiedlichen Leserichtungen (A) innerhalb eines beidseitigen Drucks, dass der Druckbogen 180 Grad um seine vertikale Achse gedreht wird. Legen Sie die Ausrichtung (Drehung) in Ihrem Layout dementsprechend an.

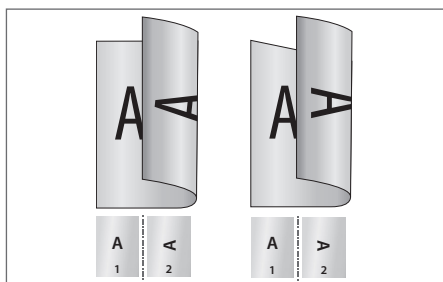


Hochformat

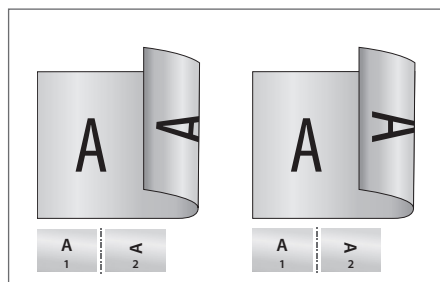

Querformat

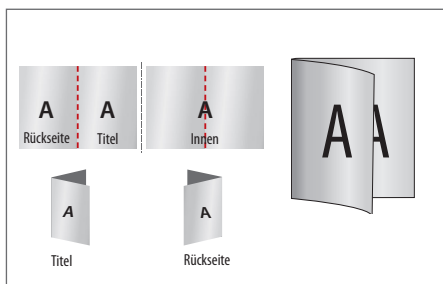

Hochformat Einbruchfalz

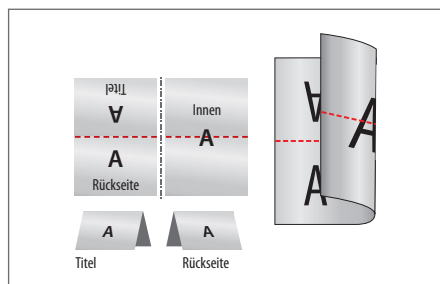


Querformat Einbruchfalz

### › Fragen & Hilfe

Gerne beraten und unterstützen wir Sie telefonisch über unser Customer Service Center.

**Magazin mit Ringösenheftung**  
**17 x 24 cm, Hochformat, Bund Längsseite links**

Dokumentseiten

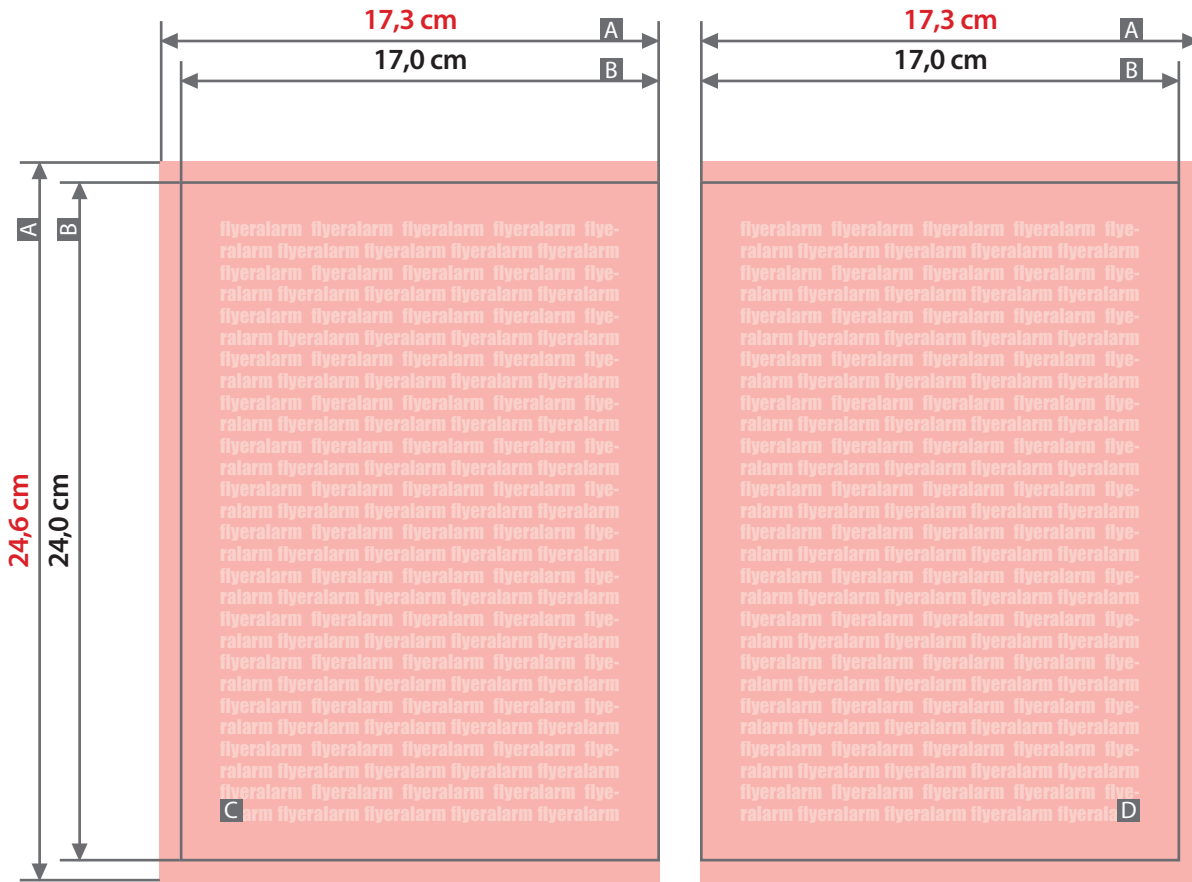

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Sicherheitsabstand (z) bis 40 Seiten  
**8 mm**

Sicherheitsabstand (z) 44 – 60 Seiten  
**11 mm**

Sicherheitsabstand (z) ab 64 Seiten  
**13 mm**


Sicherheitsabstand im Bund (z1)  
**5 mm**

Geschlossenes Endformat  
**17,0 cm x 24,0 cm**

Beschnittzugabe (x)  
**3 mm**

Beschnittzugabe im Bund  
**keine**

**!** Seiten in chronologischer Reihenfolge anliefern, beginnend mit der Titelseite (1, 2, 3, 4...)

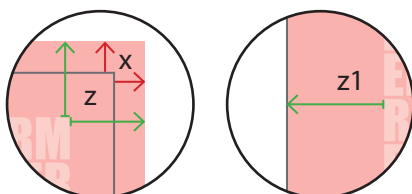

- A = Datenformat
- B = Endformat
- C = Linke Seite
- D = Rechte Seite